

Numero di articolo: HTA.06.740.86900/B

Revisione: 01 · Data: 08 - 2025

Barre distanziatrici rimovibili BLAZE ~ 1 h.FACILE     DIFFICILE

ITALIANO -Grazie per aver scelto questo prodotto premium di SW-MOTECH. Visita il nostro negozio online per ulteriori informazioni (ad es. per la compatibilità con i vari modelli). I documenti richiesti (ad es. certificato di omologazione nazionale) possono essere scaricati qui.

Si prega di leggere attentamente le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per il montaggio prima di montare e utilizzare il prodotto, al fine di evitare eventuali lesioni e danni. Conserva queste istruzioni per il montaggio come riferimento futuro.

Questo prodotto è stato sviluppato per veicoli in condizioni di fabbrica. La compatibilità con gli accessori originali o di altri produttori non può essere garantita.

Queste istruzioni per il montaggio sono state redatte in base alle nostre conoscenze attuali. Non sussistono pretese di correttezza giuridiche. Salvo errori ed omissioni. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di design. Copyright SW-MOTECH.

SIMBOLO DI SICUREZZA

 Questo simbolo di avvertenza è usato nelle presenti istruzioni di montaggio per segnalare pericoli mortali, rischio di lesioni o altri pericoli. Le parole "PERICOLO", "AVVERTENZA" O "ATTENZIONE" sono utilizzate con questo simbolo di avvertenza per trasmettere importanti istruzioni di sicurezza e informazioni relative al montaggio e all'uso di questo prodotto. Queste parole, utilizzate insieme al simbolo di avvertenza, significano:

▲ PERICOLO: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può causare morte o lesioni gravi!

▲ AVVERTENZA: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può causare morte o lesioni gravi!

▲ ATTENZIONE: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o di entità moderata!

▲ AVVISO: indica informazioni importanti che non riguardano il rischio di morte o di lesioni (riguardano unicamente il rischio di danni materiali)!

INFORMAZIONI GENERALI

▲ AVVERTENZA: il montaggio e/o la manutenzione di questo prodotto richiedono competenze tecniche avanzate, strumenti adeguati e una buona conoscenza dell'uso della strumentazione e delle indicazioni relative alle coppie di serraggio. Per ragioni di sicurezza, SW-MOTECH raccomanda di far eseguire il montaggio e/o la manutenzione presso un'officina per motociclette qualificata e certificata.

▲ AVVERTENZA: se si decide di installare questo prodotto in autonomia, leggere attentamente le istruzioni per il montaggio prima del montaggio e dell'uso e seguire tutte le avvertenze per evitare lesioni gravi o mortali. Durante il montaggio e l'uso, seguire anche tutte le istruzioni pertinenti contenute nel manuale del veicolo. **SE NON SI COMPRENDONO TALI ISTRUZIONI, ANCHE SOLO IN PARTE, O SE SONO NECESSARI CHIARIMENTI, NON CERCARE DI MONTARE IL PRODOTTO IN AUTONOMIA SENZA CHIEDERE IL SUPPORTO DI SW-MOTECH!**

PREPARAZIONE: leggere attentamente le istruzioni per il montaggio e assicurarsi che siano disponibili tutti i componenti contenuti nella lista.

▲ ATTENZIONE: assicurarsi che il veicolo sia perfettamente fermo. Spegner il motore e togliere la chiave. Se necessario, lasciar raffreddare il motore/lo scarico. Scollegare la batteria quando si interviene sull'impianto elettrico. Usare esclusivamente strumenti idonei e indossare sempre occhiali e guanti protettivi durante le operazioni di montaggio e manutenzione. Chiedere aiuto a una seconda persona durante le fasi di montaggio e manutenzione.

MONTAGGIO: tutti i componenti e i collegamenti rimossi dal veicolo devono essere reinstallati secondo le specifiche del produttore del veicolo o sostituiti con componenti e attrezzatura forniti da SW-MOTECH.

▲ AVVERTENZA: fissare tutte le filettature con frenafili liquido a media resistenza, se non diversamente specificato.

▲ PERICOLO: le coppie di serraggio non definite da SW-MOTECH devono essere richieste al costruttore del veicolo o a un'officina certificata.

CONTROLLO DI FUNZIONALITÀ: dopo il montaggio accertarsi che non vi siano parti mobili bloccate e che il funzionamento del veicolo non sia compromesso. I cavi e i tubi flessibili non devono sfregare e/o essere schiacciati.

▲ AVVERTENZA: eseguire un controllo completo delle funzioni prima di mettersi alla guida. Controllare la coppia di serraggio di tutti i collegamenti e la tenuta del prodotto dopo i primi 50 km e in seguito regolarmente. Gli accessori montati possono modificare la maneggevolezza e la stabilità del veicolo.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Germania



info@sw-motech.com
www.sw-motech.com



Consultare i simboli e il loro significato nella sezione MONTAGGIO. Se nella sezione montaggio compare la sigla OEM, è necessario rispettare e applicare le specifiche del produttore del veicolo.



Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il nostro servizio clienti o i nostri distributori. Il nostro numero di telefono e l'elenco dei nostri distributori sono disponibili nel nostro negozio online:

www.sw-motech.com



Non utilizzare il frenafiletto: segnala di non dover utilizzare il frenafiletto liquido in quel determinato punto.







































Serraggio / rispetto delle specifiche sulla coppia di serraggio: indica la coppia di serraggio di un componente specificata da SW-MOTECH o dal produttore del veicolo (OEM).




usare un frenafiletto: indica che la filettatura deve essere rivestita con un frenafiletto liquido. H (ALTA): alta resistenza; M (MEDIA): media resistenza; L (BASSO): bassa resistenza.

ELENCO DELLE PARTI - LEGGI E CONSERVA LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO!

<p>1</p> <p>1</p>  <p>HTA.06.740.032R.11</p> <p> 1/1</p>	<p>2</p> <p>2</p>  <p>HTA.06.740.032L.11</p> <p> 1/1</p>	<p>3</p> <p>3</p>  <p>HTA.00.740.033R.02</p> <p> 1/1</p>	<p>4</p> <p>4</p>  <p>HTA.00.740.033L.02</p> <p> 1/1</p>	<p>5</p>  <p>M5 x 8; ISO 7380 SC.A2.05.008.01.7380.M3</p> <p> 4/4</p>	
<p>2</p> <p>6</p>  <p>HTA.56.851.A03L.01</p> <p> 1/1</p>	<p>7</p>  <p>HTA.56.851.A03R.01</p> <p> 1/1</p>	<p>8</p>  <p>KES.RD.150.0200.02.GL</p> <p> 2/2</p>	<p>9</p>  <p>HTA.00.740.532.01</p> <p> 1/1</p>	<p>10</p>  <p>HTA.00.740.531.01</p> <p> 1/1</p>	<p>11</p>  <p>M5 x 16; DIN 6912 SC.ST.05.016.02.6912.088</p> <p> 4/4</p>
<p>12</p>  <p>M5; DIN 985 MU.A4.05.01.985.70</p> <p> 4/4</p>	<p>13</p>  <p>M5 x 12; ISO 7380 SC.A2.05.012.01.7380.M3</p> <p> 2/2</p>	<p>14</p>  <p>ø 5,3; DIN 9021 US.A2.053.01.9021</p> <p> 2/2</p>			
<p>3</p> <p>15</p>  <p>Ø 14 / ø 6,2 / h 5 DB.ST.0140.0062.0050.02</p> <p> 1/1</p>					
<p>4</p> <p>16</p>  <p>HTA.06.740.015/TB</p> <p> 1/1</p>	<p>17</p>  <p>M5 x 30; ISO 7380 SC.ST.05.030.02.7380.109</p> <p> 1/1</p>				
<p>5</p> <p>18</p>  <p>M8 x 30; ISO 7380 SC.ST.08.030.02.7380.109</p> <p> 4/4</p>					

1

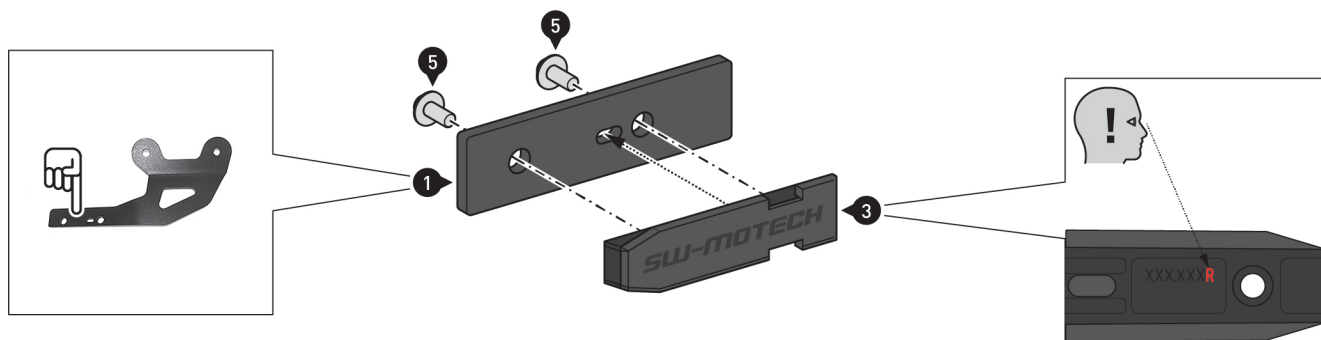

- ▲ **AVVERTENZA:** indossare sempre le protezioni per gli occhi e per le mani!
- ▲ **AVVERTENZA:** utilizzare sempre strumenti adeguati!

AVVISO: i seguenti passaggi di installazione mostrano il montaggio su un solo lato. Ripetere i medesimi passaggi di installazione sull'altro lato del veicolo, salvo ove diversamente indicato.







▲ **AVVISO:** l'illustrazione della staffa di montaggio (1) funge da esempio. Avvitare le guide per i connettori (3/4) sul lato delle staffe di montaggio (1/2) mostrato nell'illustrazione.

Avvitare infine la guida per il connettore (3) contrassegnato con la **lettera R** alla staffa di montaggio (1).


Quindi avvitare la guida per il connettore (4) contrassegnata con la **lettera L** alla staffa di montaggio (2).

Serrare le viti (5) come specificato nelle istruzioni per il montaggio.

▲ **ATTENZIONE:** un serraggio eccessivo delle viti (5) può danneggiare i componenti in plastica!

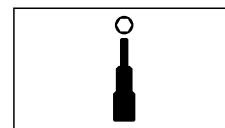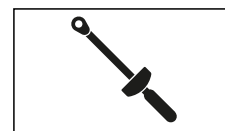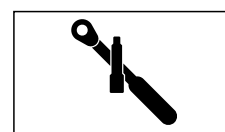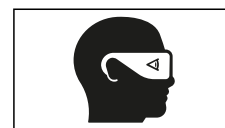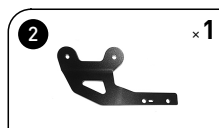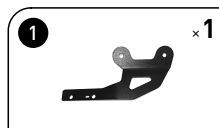

2

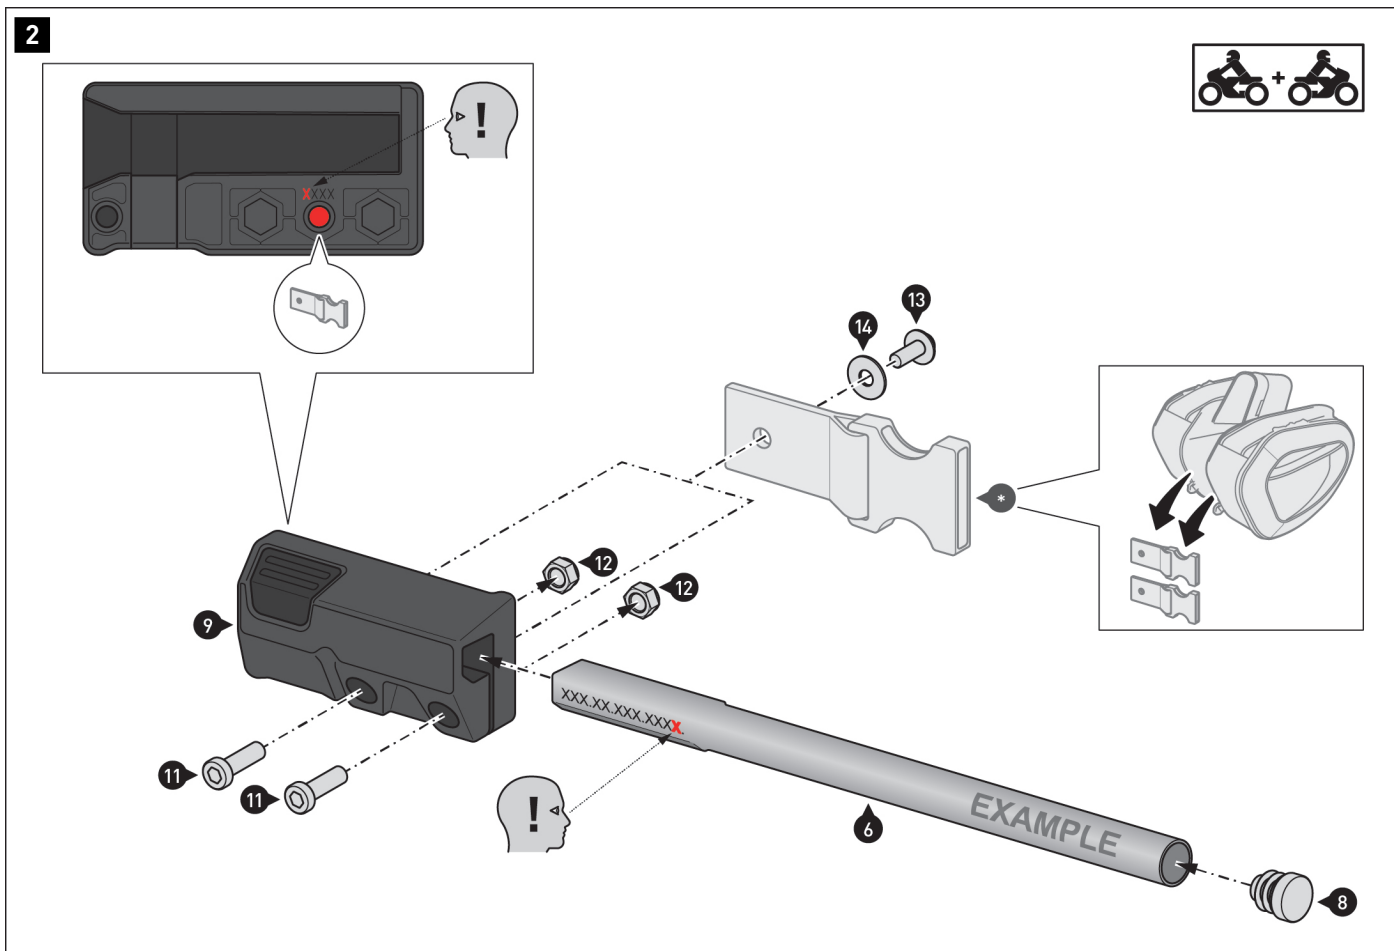

Rimuovere le fibbie (*) dalle borse laterali.

Inserire i tappi in plastica (8) nelle estremità delle barre di protezione (6/7).


Inserire la barra distanziatrice (6) contrassegnata con la **lettera L** nell'apertura del connettore (9) contrassegnata con la **lettera R**. Quindi inserire la barra distanziatrice (7) contrassegnata con la **lettera R** nell'apertura del connettore (10) contrassegnata con la **lettera L**. Serrare le viti (11) come specificato nelle istruzioni per il montaggio.

⚠ ATTENZIONE: un serraggio eccessivo delle viti (11) può danneggiare i componenti in plastica!


⚠ AVVERTENZA: verificare che le barre distanziatrici (6/7) siano saldamente inserite in posizione!

Avvitare le fibbie (*) sul retro dei connettori (9/10).

Prestare attenzione al punto di attacco mostrato nel disegno in scala. Lasciare ancora allentate la viti (13).

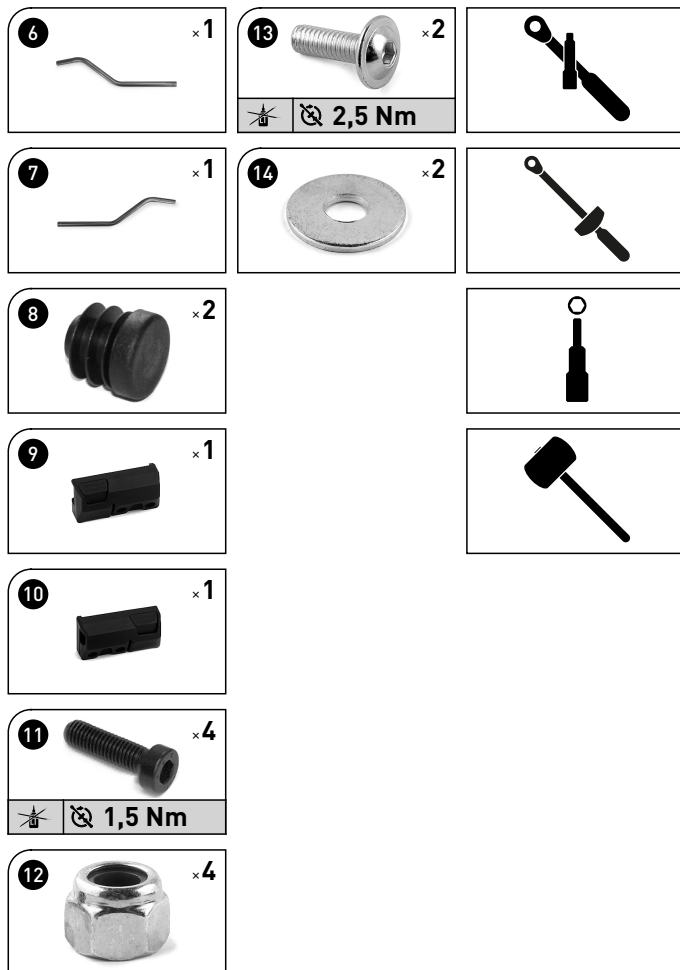

3

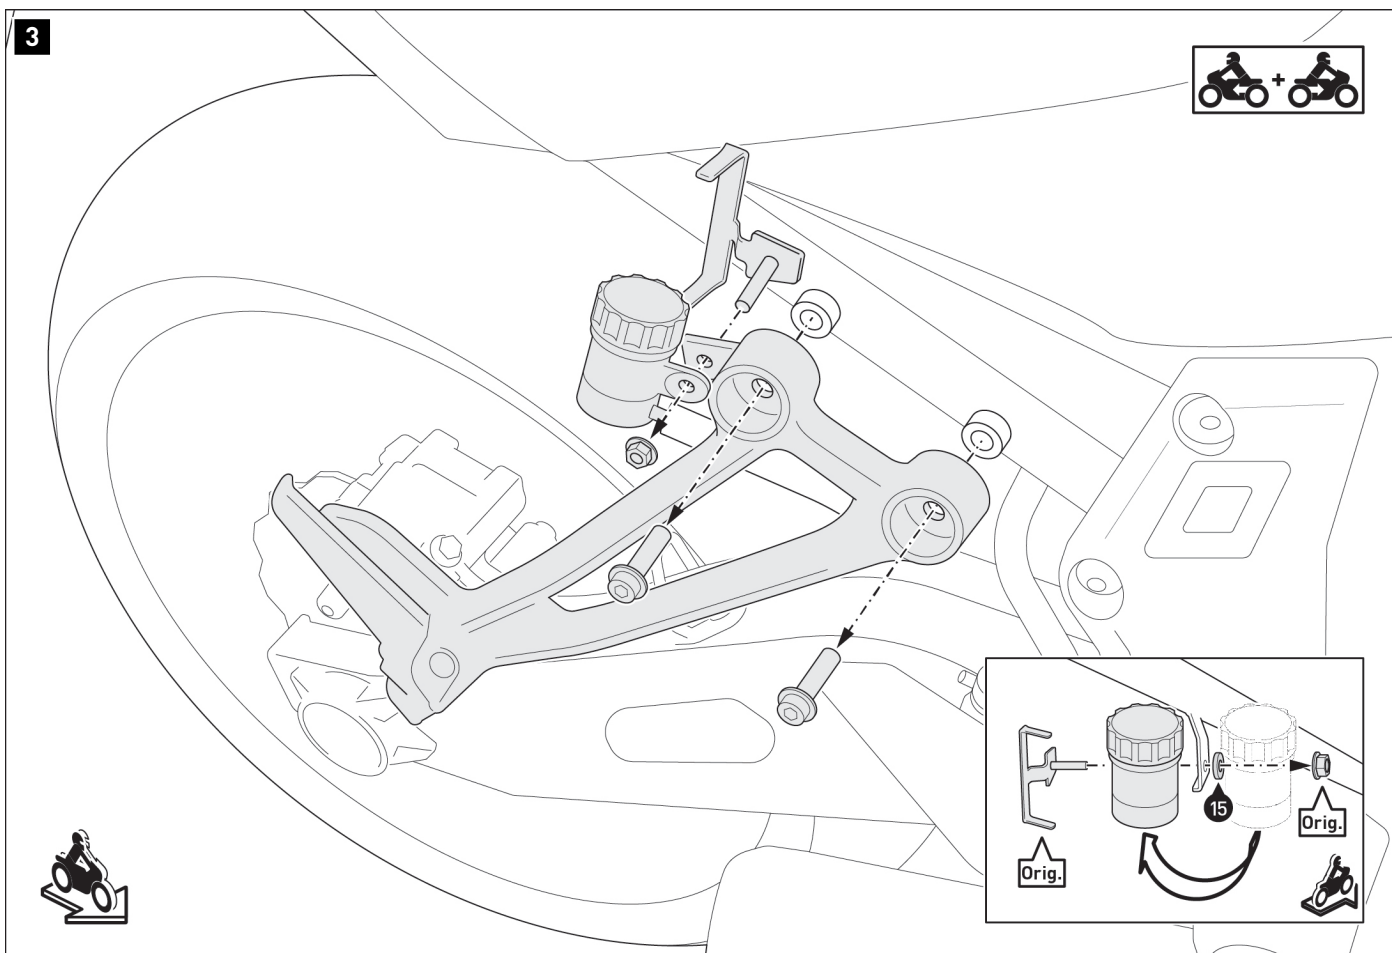


Rimuovere le viti originali dai supporti della pedana passeggero.

Rimuovere il serbatoio del liquido dei freni dal supporto della pedana passeggero destra.



AVVISO: se il serbatoio del liquido dei freni è fissato al telaio del veicolo, saltare la fase di montaggio [4]. Quindi, avvitare il serbatoio del liquido dei freni alla parte posteriore della staffa del telaio utilizzando le parti originali (Orig.), come mostrato nel disegno in scala.




4

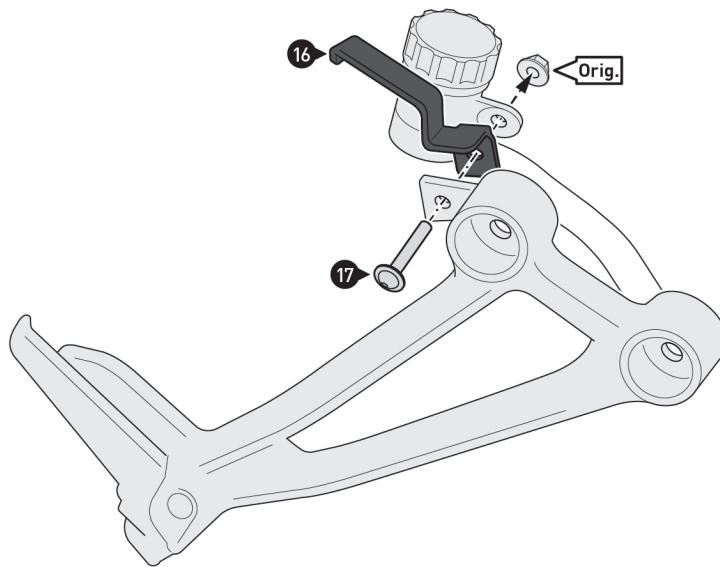

Avvitare il serbatoio del liquido dei freni con la piastra di serraggio (16) e il dado originale (Orig.) sul lato interno del supporto della padana passeggero. Serrare la vite (17) come specificato nelle istruzioni per il montaggio.

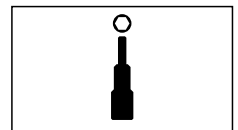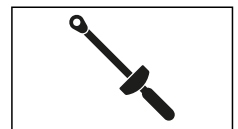



5

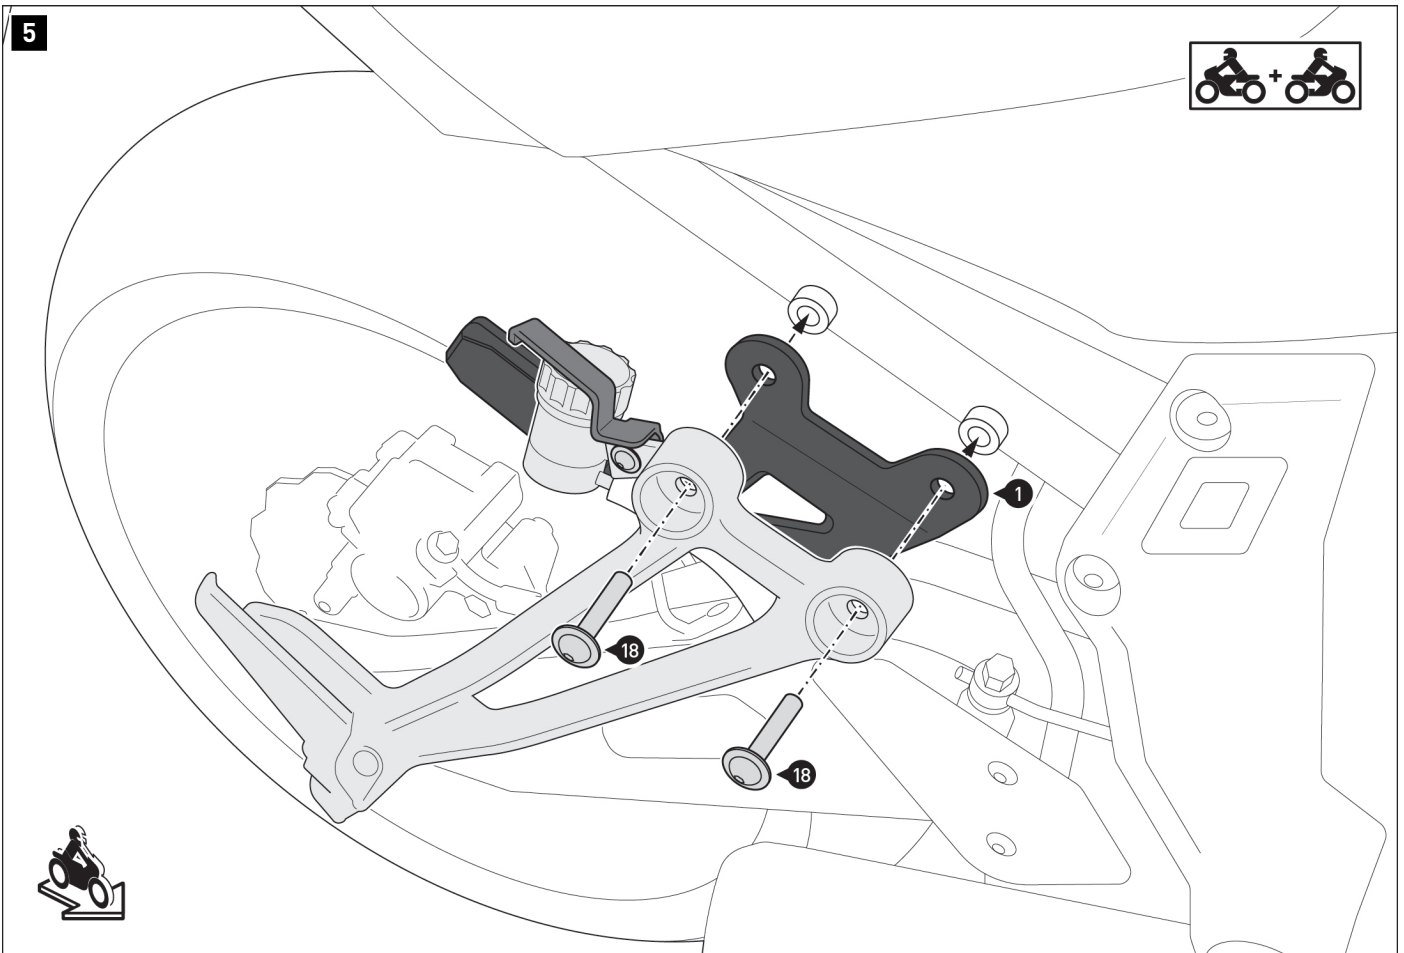


Avvitare le staffe di montaggio (1/2) ai supporti della pedana passeggero sul veicolo.

⚠ AVVERTENZA: utilizzare un frenafilietti liquido!

Serrare le viti (18) come specificato nelle istruzioni per il montaggio.

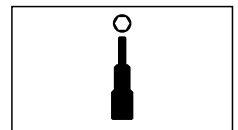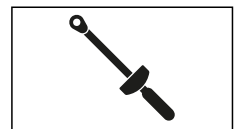

6

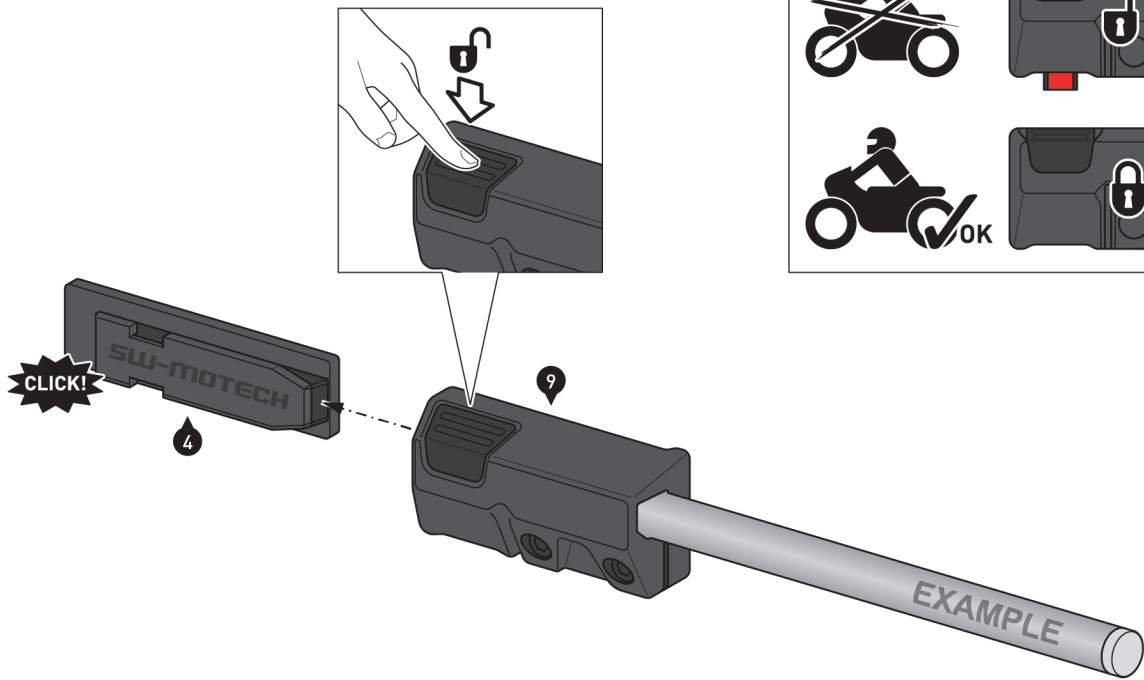

Far scorrere i connettori (9/10) sulle guide dei connettori (3/4) su entrambi i lati.


⚠ ATTENZIONE: durante l'inserimento, prestare attenzione allo scatto sonoro! Assicurarsi inoltre che le superfici rosse di avvertimento dei pulsanti di sblocco non siano visibili, altrimenti la tenuta del supporto non sarà garantita (vedi disegno in scala)!

⚠ AVVERTENZA: prima di fissare le borse alle barre distanziatrici, è essenziale seguire le istruzioni di montaggio fornite con le borse laterali!

DOPO aver fissato le borse laterali, serrare le viti (13) su entrambi i lati, come specificato nelle istruzioni per il montaggio.

⚠ ATTENZIONE: un serraggio eccessivo delle viti (13) può danneggiare i componenti in plastica!

⚠ ATTENZIONE: prima di mettersi in viaggio, verificare che tutti i componenti siano saldamente fissati! In occasione di viaggi **SENZA** borse laterali, rimuovere i connettori (9/10) dal veicolo!

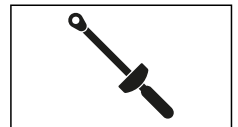

AVVERTENZE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

▲ AVVERTENZA: assicurarsi di seguire le istruzioni per il montaggio fornite con le borse laterali!

▲ AVVISO: osservare le normative nazionali specifiche per l'immatricolazione/l'uso del veicolo nonché le norme TÜV applicabili. Dopo il montaggio, le parti soggette a omologazione dovranno essere inserite nei documenti del veicolo dal proprio centro di revisione.