

Art.-Nr. / Item No.: **STP.11.590.80502/B**

Revision: **00** · Datum / Date: **05 - 2026**

**Sturzpad-Halter**

**Crash pad holder**

**DEUTSCH** · Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkszustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

**SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL**

**⚠** Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter **GEFAHR**, **WARNUNG** oder **VORSICHT** werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

**⚠ GEFAHR:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

**⚠ WARNUNG:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

**⚠ VORSICHT:** Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

**⚠ HINWEIS:** Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

**⚠ WARNUNG:** Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, passende Werkzeuge und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einem qualifizierten und zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen zu lassen.

**⚠ WARNUNG:** Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. **WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU MONTIEREN OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN.**

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

**⚠ VORSICHT:** Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen lassen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeuge und tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

**⚠ WARNUNG:** Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Von SW-MOTECH nicht definierte Drehmomentspezifikationen müssen vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt bezogen werden!

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

**⚠ WARNUNG:** Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann Fahrverhalten/Stabilität des Fahrzeugs verändern.

**ENGLISH** · Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please carefully read and understand all instructions, safety messages and warnings in this mounting instructions prior to installation and use of this product to avoid injury.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. Keep these mounting instructions as reference.

SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

**SAFETY ALERT SYMBOL**

**⚠** This safety alert symbol is used throughout these mounting instructions to warn of the possibility of death, bodily injury or other warnings. The words **DANGER**, **WARNING** and **CAUTION** are used with this safety alert symbol to convey important safety messages and information related to the installation and use of this product. These words along with the safety alert symbol mean:

**⚠ DANGER:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury!

**⚠ WARNING:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury!

**⚠ CAUTION:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury!

**⚠ NOTICE:** Important information, but not death or injury related (property damage only)!

**⚠ WARNING:** The installation and/or maintenance of this product requires advanced mechanical skills, the proper tools, and a thorough understanding of tool use and torque specifications.

For your own safety, SW-MOTECH recommends having installation and/or maintenance carried out by a qualified and certified motorcycle mechanic.

**⚠ WARNING:** Should you choose to self-install this product, carefully and completely read all intallation and safety instructions before installation and use, and follow all the directions and safety precautions given in the mounting instructions to avoid serious injury or death. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during intallation and use. **IF YOU DO NOT UNDERSTAND ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, OR NEED CLARIFICATION OF ANY INSTRUCTION, DO NOT ATTEMPT TO MOUNT THIS PRODUCT WITHOUT CONTACTING SW-MOTECH FOR ASSISTANCE.**

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included.

**⚠ CAUTION:** Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the engine/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools and wear always safety glasses and hand protection. Have another person help you.

**MOUNTING:** All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH.

**⚠ WARNING:** Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a certified motorcycle workshop!

**FUNCTION CHECK:** After installation also make sure that no moving parts are obstructed, and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched.

**⚠ WARNING:** Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all connections and the proper fit of the product. Installed accessories can change driving behavior/stability of the vehicle.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 7-10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10  
info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com


**STÜCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN / PARTS LIST - READ AND SAVE THESE MOUNTING INSTRUCTIONS**


Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung <sup>a</sup> Item No. / Description <sup>a</sup>	Artikel	Part	Anzahl <sup>b</sup> Quantity <sup>b</sup>	N·m <sup>c</sup>
<b>5</b>	(1)	STP.11.590.002	Anbaublech; links	Mounting Bracket; left	1 / 1	
	(2)	M10 x 110; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	1 / 1	46
	(3)	∅ 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 4	
	(4)	∅ 20 / ∅ 10,5 / h 46	Distanzbuchse; Höhe 46 mm	Spacer; height 46 mm	1 / 1	
	(5)	M10; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd	Lock Nut with Flange	1 / 3	
	(6)	M10 x 50; DIN 912	Innensechskantschraube; Feingewinde	Hexagon Socket Screw; fine thread	1 / 1	OEM
	(7)	∅ 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 4	
	(8)	∅ 25 / ∅ 10,5 / h 17	Distanzbuchse; Höhe 17 mm	Spacer; height 17 mm	1 / 1	
<b>6</b>	(9)	STP.00.590.007	Adapterplatte	Adapter Plate	1 / 2	
	(10)	M6 x 45; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	2 / 4	6
<b>8</b>	(11)	STP.11.590.001	Anbaublech; rechts	Mounting Bracket; right	1 / 1	
	(12)	M10 x 100; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	1 / 1	46
	(13)	∅ 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 4	
	(14)	∅ 20 / ∅ 10,5 / h 37	Distanzbuchse; Höhe 37 mm	Spacer; height 37 mm	1 / 1	
	(15)	M10; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd	Lock Nut with Flange	1 / 3	
	(16)	M10 x 80; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	1 / 1	46
	(17)	M10 x 70; DIN 912	Innensechskantschraube; Feingewinde	Hexagon Socket Screw; fine thread	1 / 1	46
	(18)	∅ 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 4	
	(19)	∅ 20 / ∅ 10,5 / h 30	Distanzbuchse; Höhe 30 mm	Spacer; height 30 mm	1 / 1	
	(20)	M10; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd	Lock Nut with Flange	1 / 3	
	(21)	STP.00.590.007	Adapterplatte	Adapter Plate	1 / 2	
<b>9</b>	(22)	M6 x 45; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	2 / 4	6

8.8	Regelgewinde / Coarse Thread ∅						10.9	Regelgewinde / Coarse Thread ∅					
	M4	M5	M6	M8	M10	M12		M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8							Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9					
	N·m							N·m					
	2,8	5,5	9,6	23	46	79	4,1	8,1	14	34	67	115	

Anmerkungen: <sup>a</sup> Alle Maßangaben in Millimeter. <sup>b</sup> Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. <sup>c</sup> Keine Anzugsmomentvorgabe; Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: <sup>a</sup> All measurements in millimeters. <sup>b</sup> The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. <sup>c</sup> No torque specifications; Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

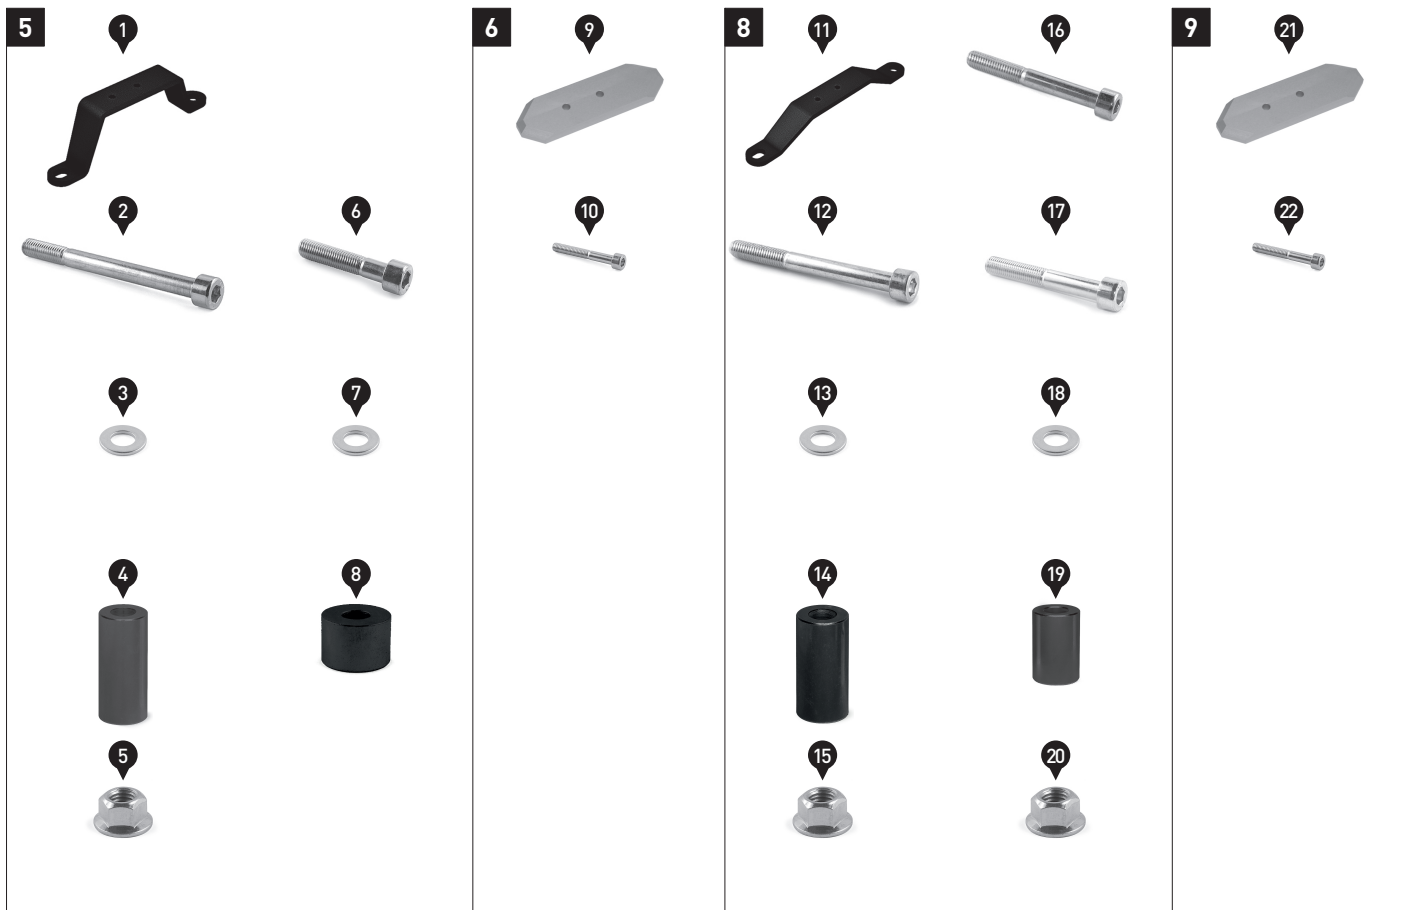

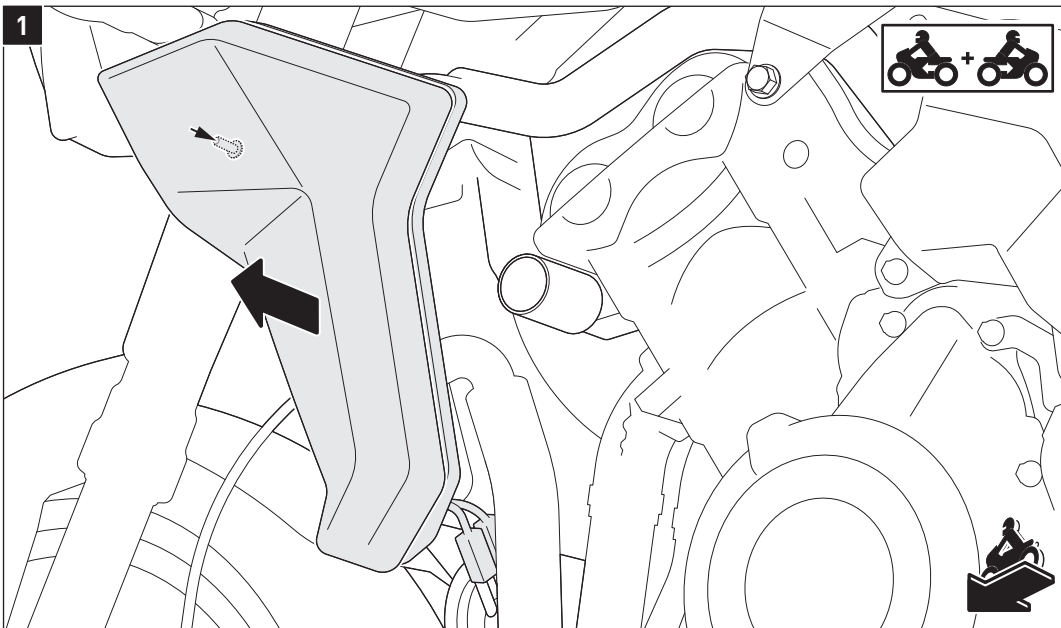

Nur TRIUMPH Tiger 660 ('21 -).  
TRIUMPH Tiger 660 ('21 -) only.

⚠ **WARNING:** Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!


⚠ **WARNING:** Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

Lösen Sie **beidseitig** die innenliegenden Schrauben der Kühlerverkleidungen. Entfernen Sie anschließend die äußeren Kühlerverkleidungen vorsichtig vom Fahrzeug.

⚠ **WARNING:** Always wear eye and hand protection!

⚠ **WARNING:** Always use the appropriate tools!

Loosen the screws on the inside of the radiator fairings on **both sides**, then carefully remove the outer radiator fairings from the vehicle.

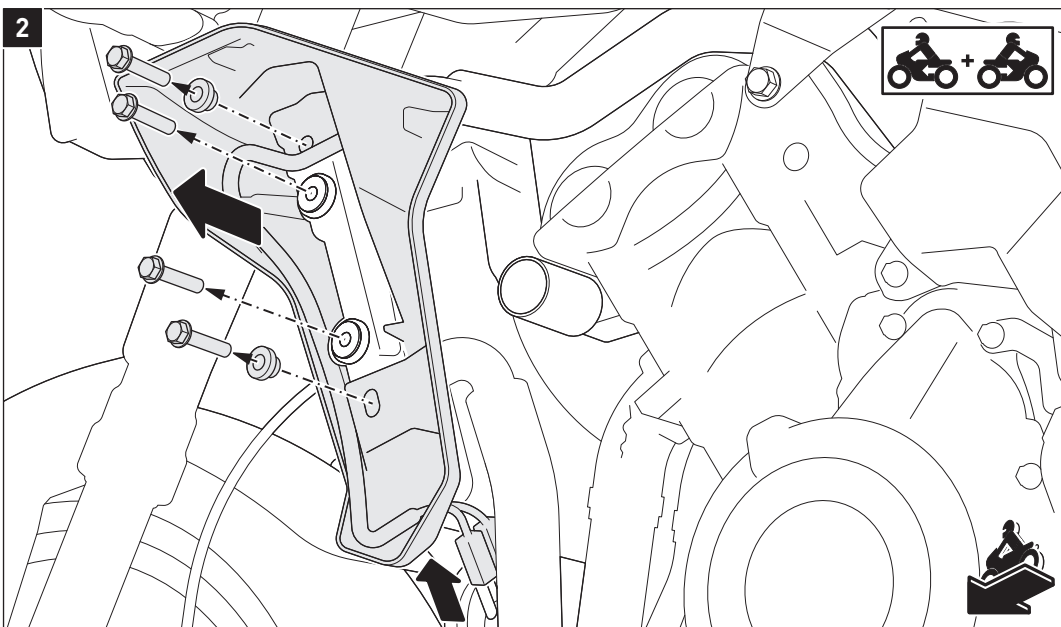


Nur TRIUMPH Tiger 660 ('21 -).  
TRIUMPH Tiger 660 ('21 -) only.

Lösen Sie die Stecker der Hupe auf der **linken** Fahrzeugseite.

Lösen Sie **beidseitig** die gezeigten Schrauben vom Kühler. Entfernen Sie anschließend die inneren Seitenverkleidungen vom Fahrzeug.

Disconnect the horn connectors on the **left side** of the vehicle.

Loosen the shown screws on **both sides** from the radiator. Then remove the inner side fairings from the vehicle.

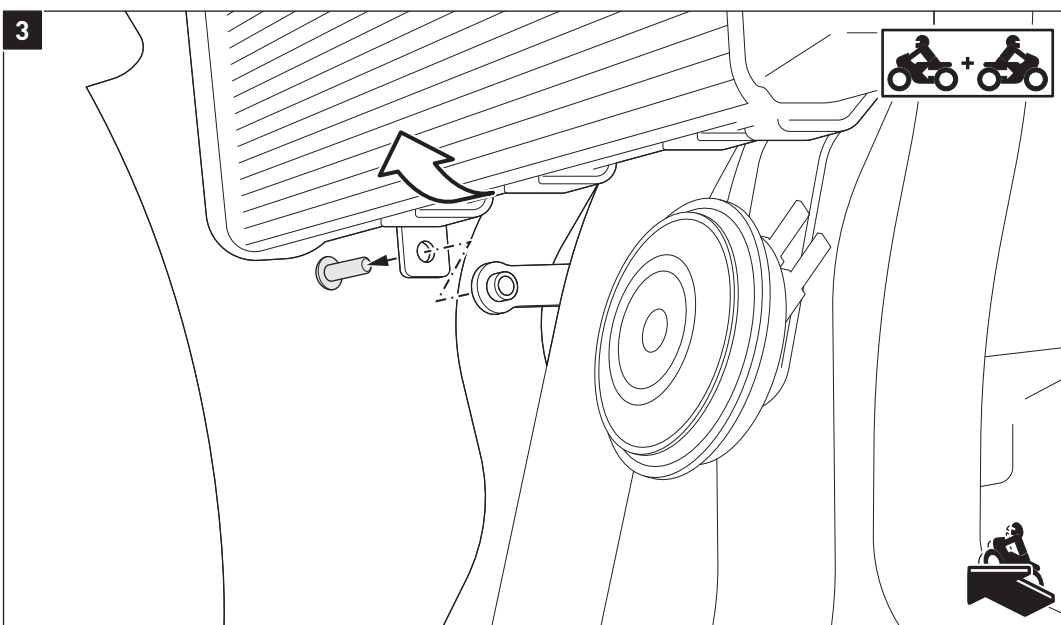


Nur TRIUMPH Tiger 660 ('21 -).  
TRIUMPH Tiger 660 ('21 -) only.

Lösen Sie die gezeigte Schraube und drücken Sie den Kühler ein paar Grad in Fahrtrichtung vom Fahrzeug weg.

Loosen the shown screw and push the radiator a few degrees away from the vehicle in the riding direction.

4

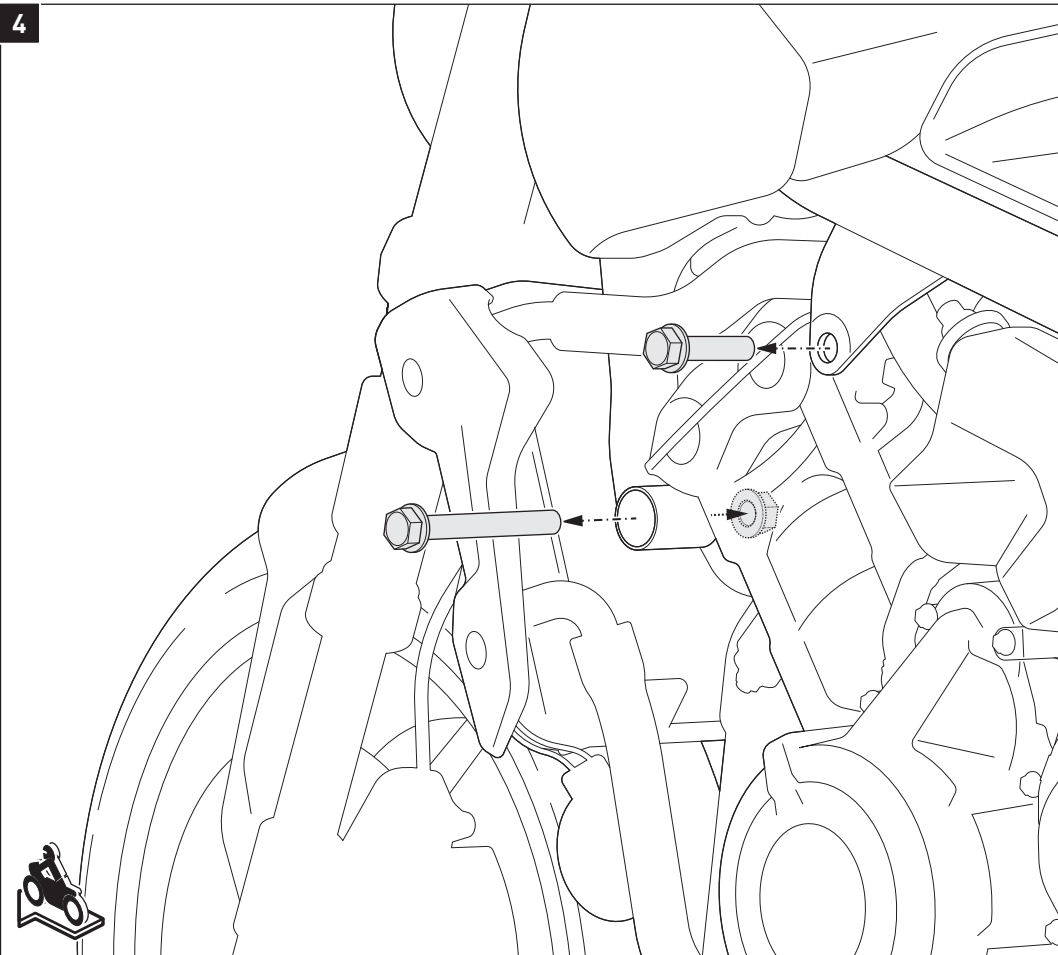

**⚠ HINWEIS:** Die Schritte [4] bis [9] zeigen die Montage des Sturzpadhalters an der TRIUMPH Trident 660. Die Montage erfolgt auf die selbe Weise an der TRIUMPH Tiger 660.

**⚠ WARNUNG:** Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!  
**⚠ WARNUNG:** Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

**⚠ WARNUNG:** Beginnen Sie mit der Montage des rechten Sturzpads erst, wenn Sie die Montage des linken Sturzpad abgeschlossen haben!

**⚠ WARNUNG:** Stützen Sie den Motor mit einem geeigneten Heber ab!

Entfernen Sie die original Motorhalteschrauben und Mutter auf der **linken** Fahrzeugseite.

**⚠ NOTICE:** the steps [4] to [9] show how to mount the crash pad holder on the TRIUMPH Trident 660. The mounting is done in the same way on the TRIUMPH Tiger 660.

**⚠ WARNING:** Always wear eye and hand protection!


**⚠ WARNING:** Always use the appropriate tools!

**⚠ WARNING:** Do not start mounting the right frame slider until you have completed the installation of the left frame slider!

**⚠ WARNING:** Support the engine with a suitable jack!

Remove the original engine bolts and nut on the **left** side of the vehicle.

5

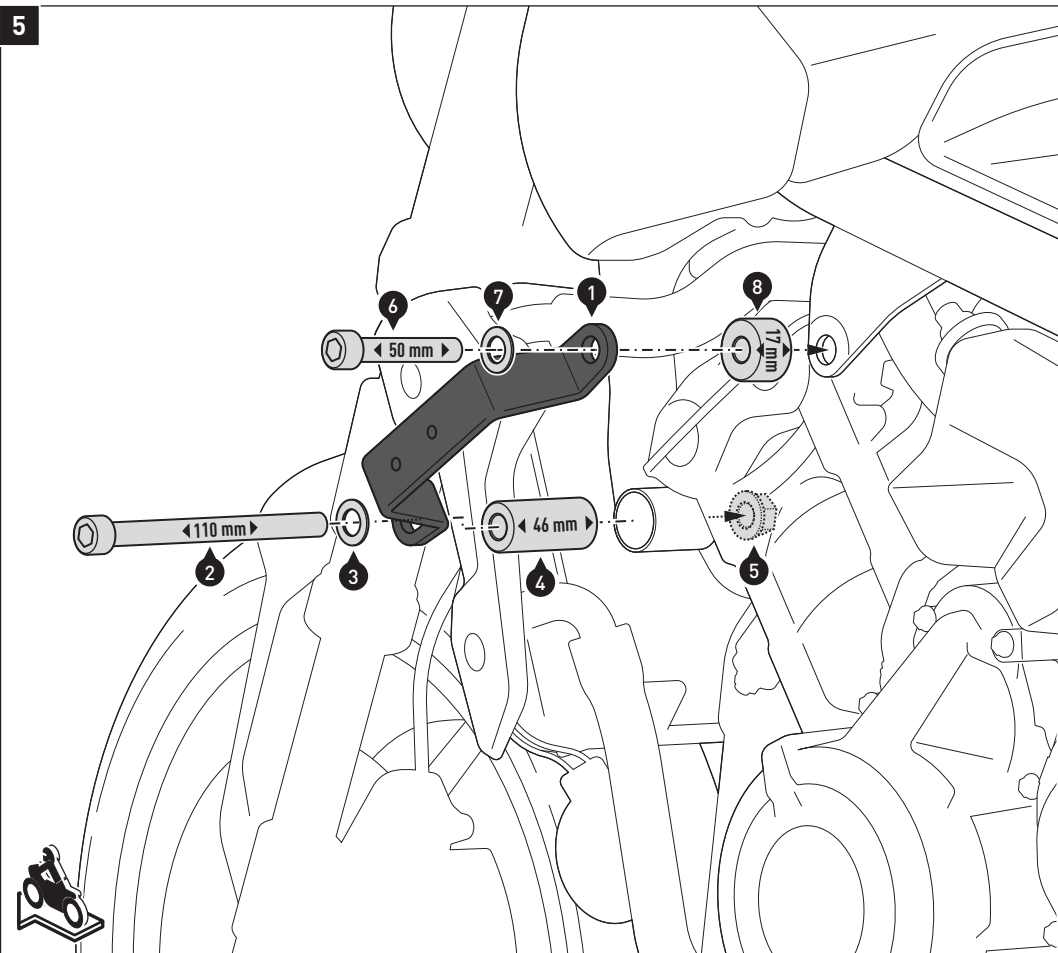

Verschrauben Sie das Anbaublech (1) am Fahrzeug.







**⚠ WARNUNG:** Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung (nur Schraube (6))!

Ziehen Sie die Schraube (2) wie vorgegeben an.  
Ziehen Sie die Schraube (6) nach Fahrzeugherstellervorgaben an.


Attach the mounting bracket (1) to the vehicle.

**⚠ WARNING:** Use liquid thread locker (screw (6) only)!

Tighten the screw (2) as specified. Tighten the screw (6) with the manufacturers' specified torque.

	 46 N·m
	
	 OEM
	 Medium

6

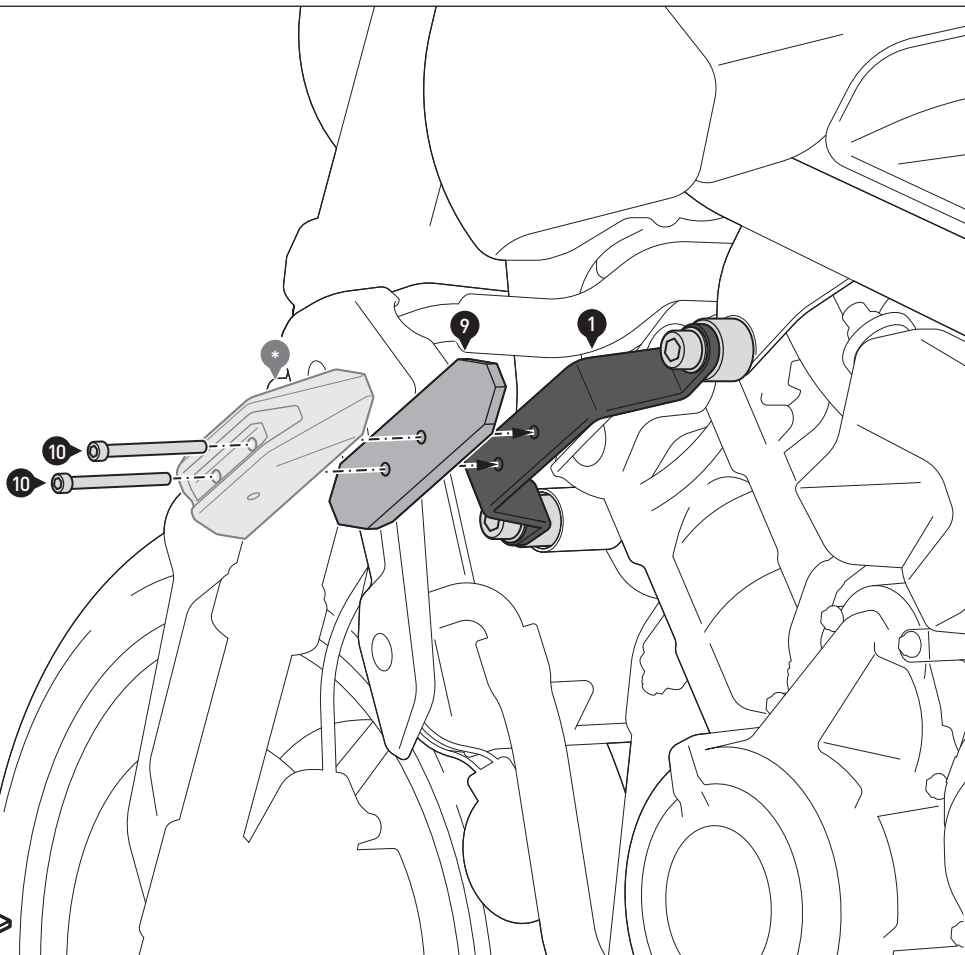

Verschrauben Sie die Adapterplatte (9) an dem Anbaublech (1).

**⚠ HINWEIS:** Siehe auch Anbauanleitung des SW-MOTECH Sturzpad-Sets (\*).

**⚠ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**  
Ziehen Sie die Schrauben wie vorgegeben an.


Attach the adapter plate (9) to the mounting bracket (1).

**⚠ NOTICE:** Also refer to the mounting instructions of the SW-MOTECH frame slider set (\*).

**⚠ WARNING: Use liquid thread locker!**  
Tighten the screws as specified.


	6 N·m
	Medium

7

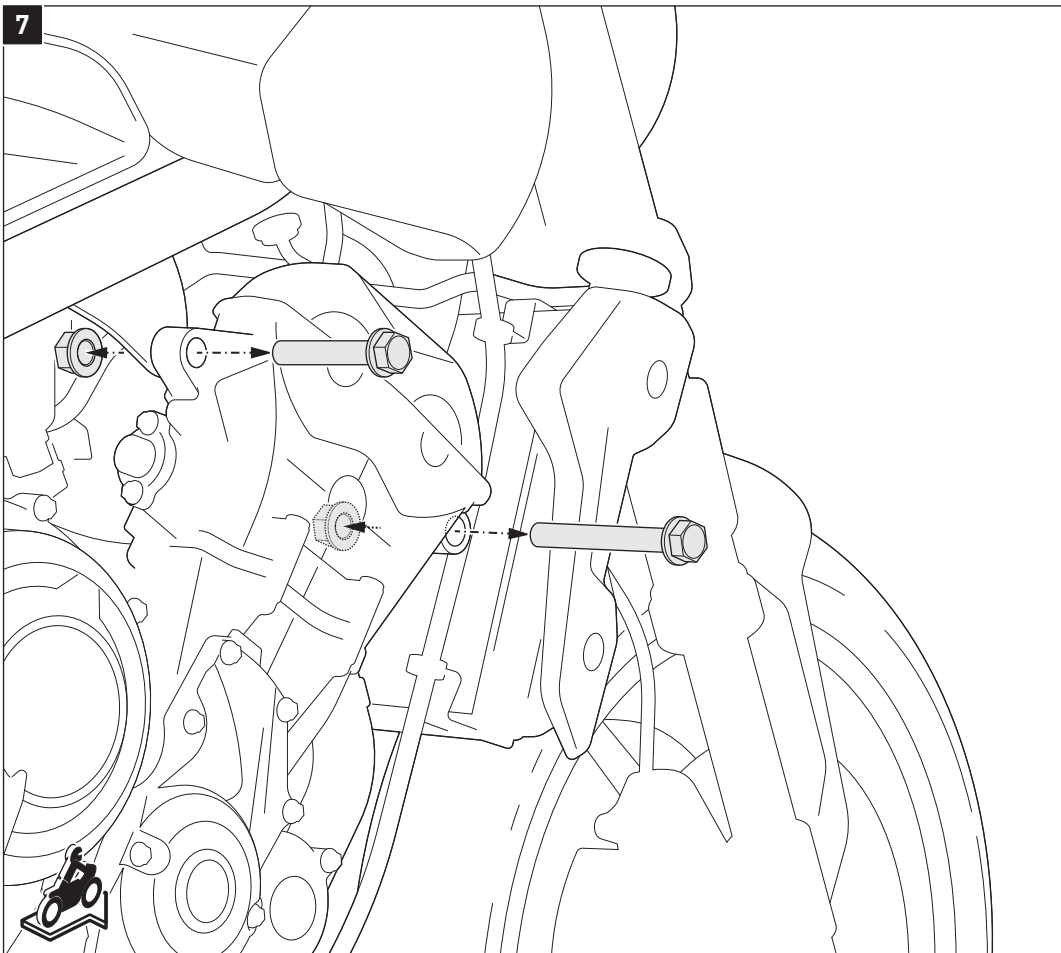



Entfernen Sie die original Motorhalteschrauben und Muttern auf der **rechten** Fahrzeugseite.

Remove the original engine bolts and nuts on the **right** side of the vehicle.

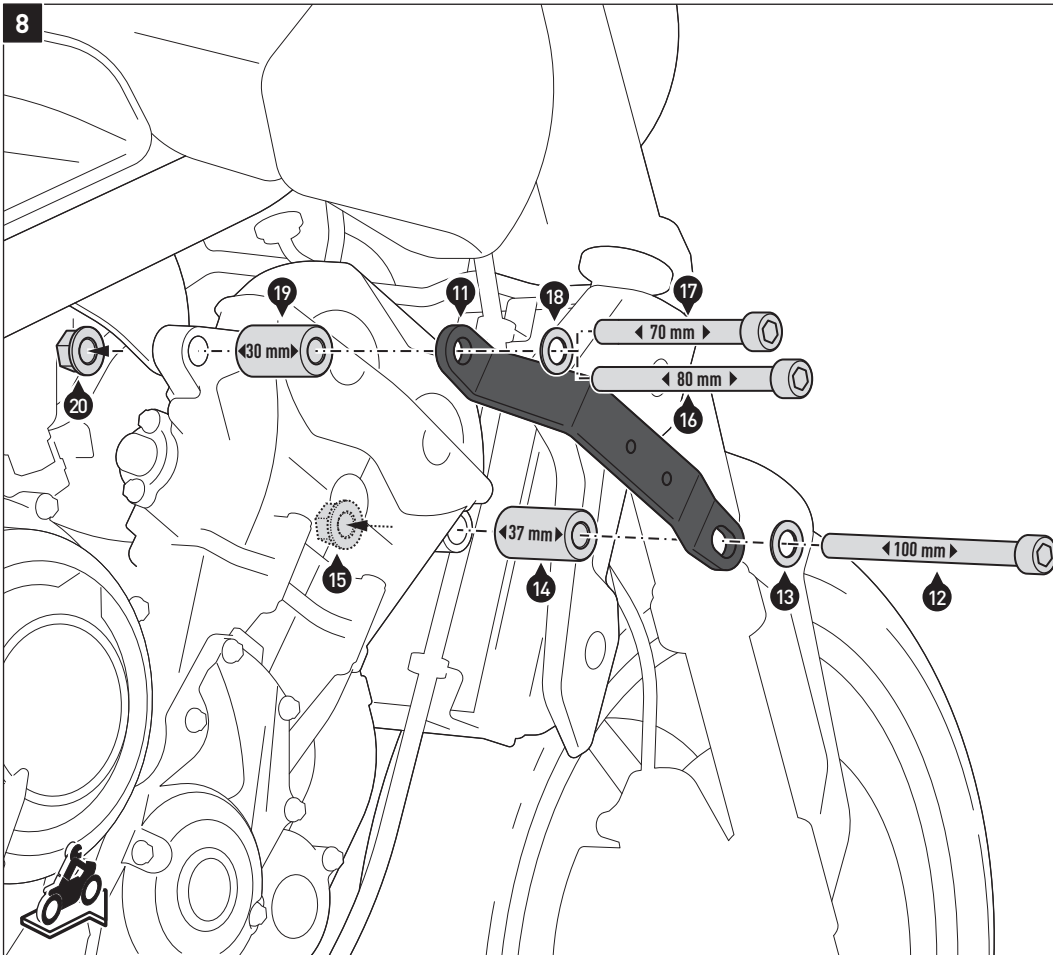


Verschrauben Sie das Anbaublech (11) am Fahrzeug.  
Verwenden Sie die Schraube (16) ausschließlich für die **TRIUMPH Trident 660, Baujahr (21 – 24)**.  
Verwenden Sie die Schraube (17) ausschließlich für die **TRIUMPH Trident 660, Baujahr (25 –)**.  
Ziehen Sie die Schrauben (12) und (16)/(17) wie vorgegeben an.

Attach the mounting bracket (11) to the vehicle.  
Use the screw (16) only for **TRIUMPH Trident 660, years of manufacture (21 – 24)**.  
Use the screw (17) only for **TRIUMPH Trident 660, years of manufacture (25 –)**.  
Tighten the screws (12) and (16)/(17) as specified.

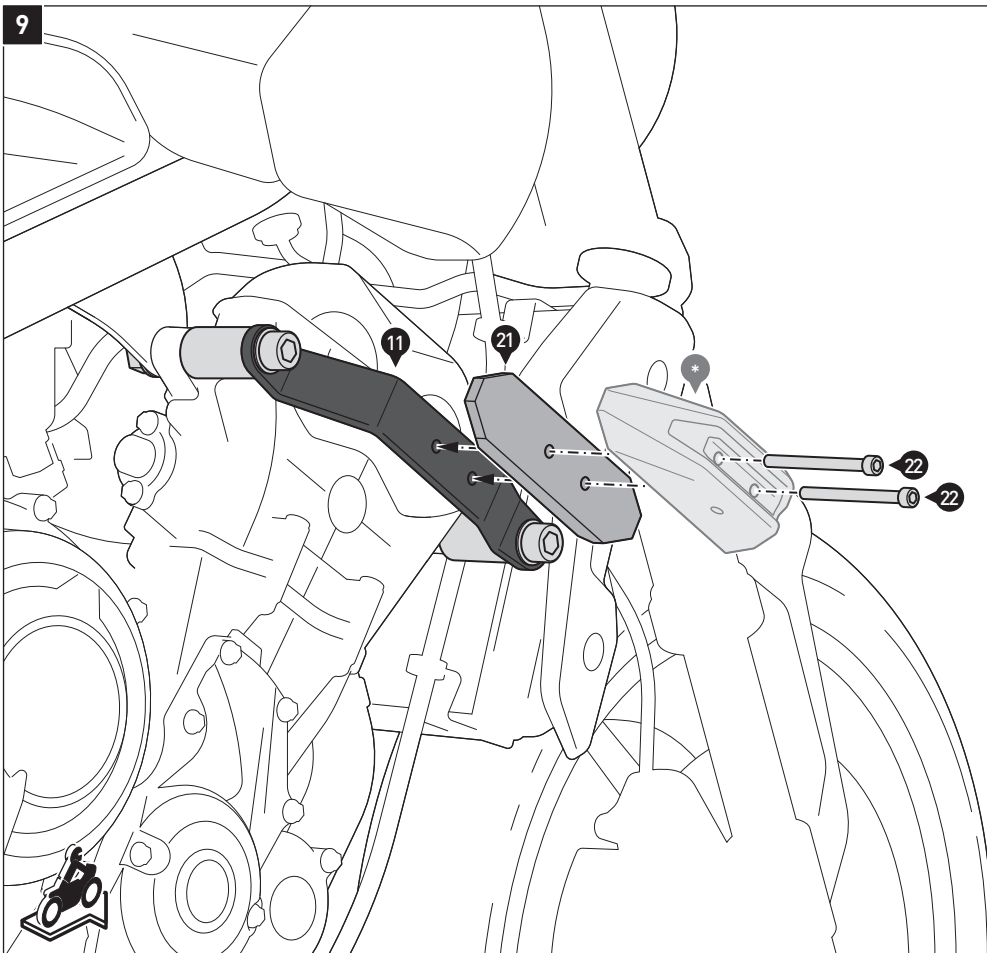


Verschrauben Sie die Adapterplatte (21) an dem Anbaublech (11).  
**⚠ HINWEIS:** Siehe auch Anbauanleitung des SW-MOTECH Sturzpad-Sets (\*).  
**⚠ WARNUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**  
Ziehen Sie die Schrauben (22) wie vorgegeben an.

Attach the adapter plate (21) to the mounting bracket (11).  
**⚠ NOTICE:** Also refer to the mounting instructions of the SW-MOTECH frame slider set (\*).  
**⚠ WARNING: Use liquid thread locker!**  
Tighten the screws (22) as specified.



10

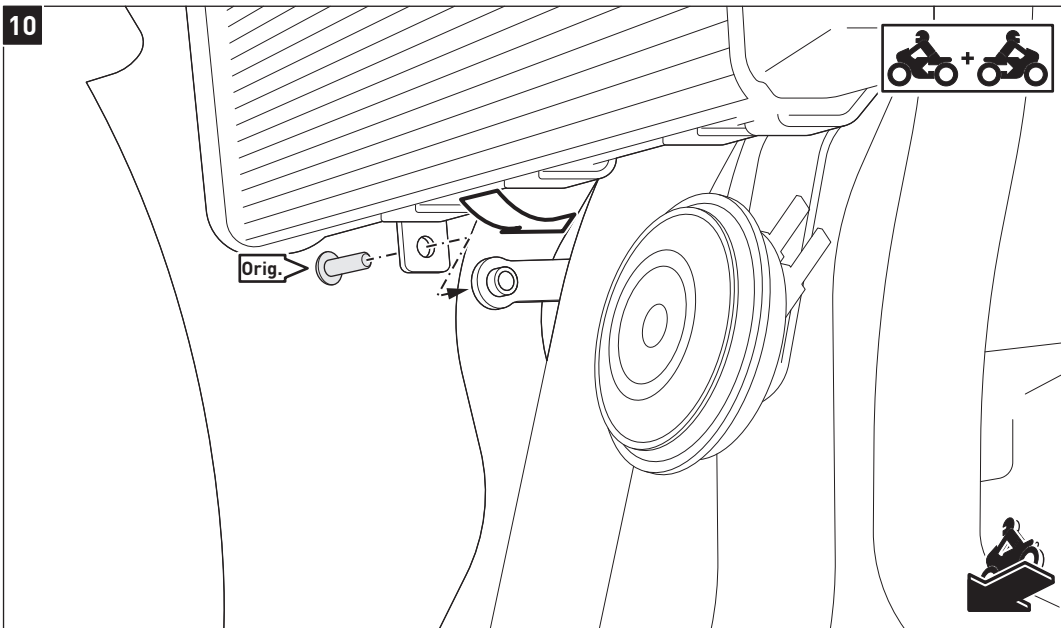

Nur TRIUMPH Tiger 660 ('21 -).  
TRIUMPH Tiger 660 ('21 -) only.

Bringen Sie den Kühler wieder in die original Position und verschrauben Sie ihn anschließend. Ziehen Sie die Original-Schraube (Orig.) nach Fahrzeugherstellervorgaben an.


Move the radiator to its original position and reattach it. Tighten the original screw (Orig.) with the manufacturers' specified torque.

Orig. 



OEM

11

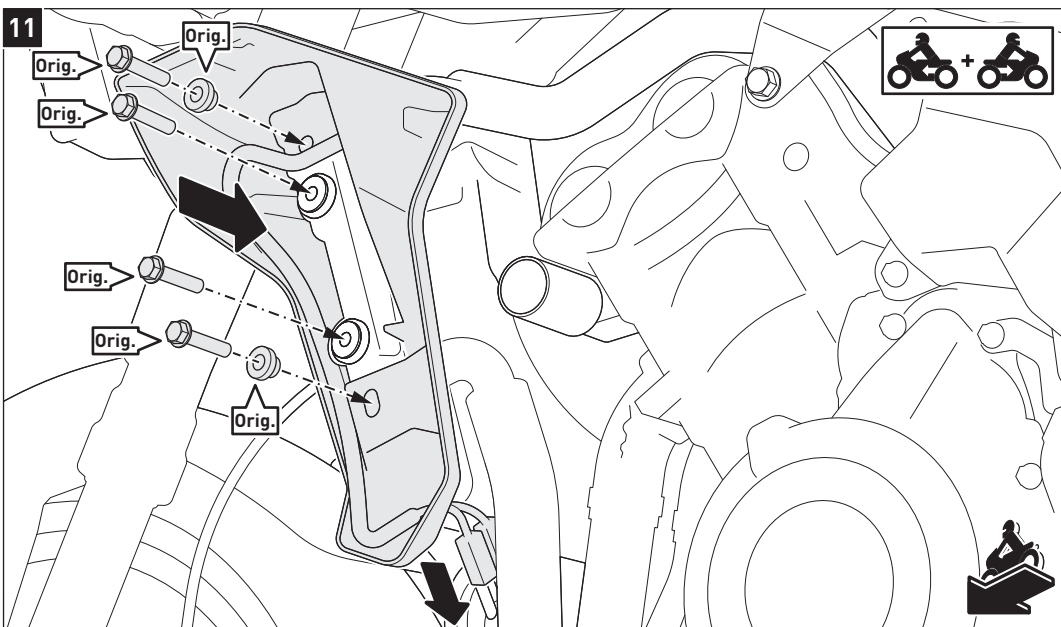

Nur TRIUMPH Tiger 660 ('21 -).  
TRIUMPH Tiger 660 ('21 -) only.

Bringen Sie **beidseitig** die inneren Kühlerverkleidungen wieder am Kühler an. Ziehen Sie die Original-Schraube (Orig.) nach Fahrzeugherstellervorgaben an.


Reattach the inner radiator fairings on **both sides** of the radiator. Tighten the original screws (Orig.) with the manufacturers' specified torque

Orig. 



OEM

12

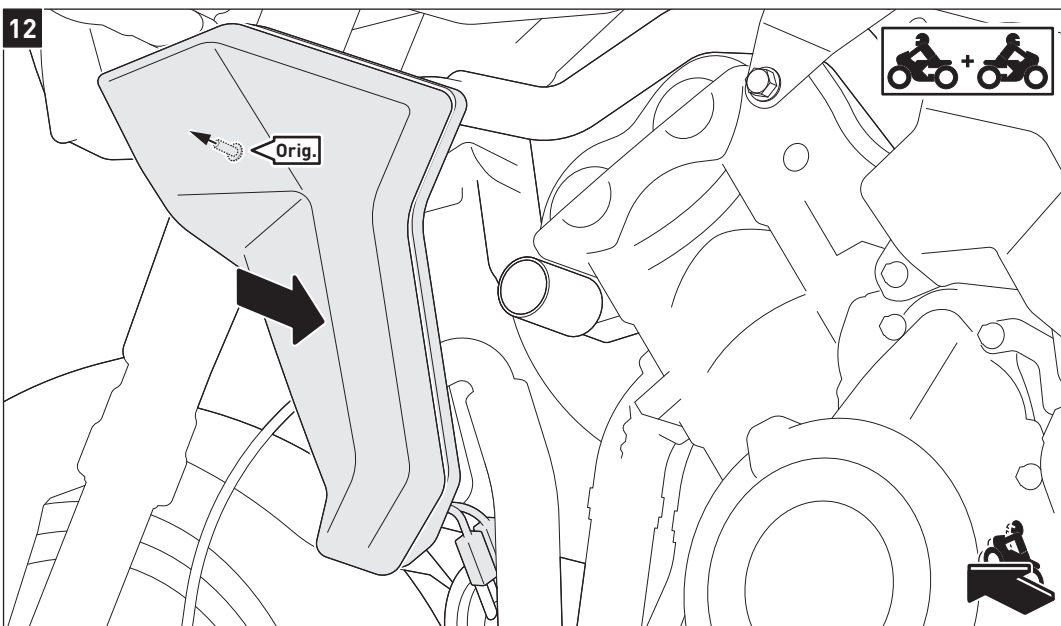

Nur TRIUMPH Tiger 660 ('21 -).  
TRIUMPH Tiger 660 ('21 -) only.

Bringen Sie **beidseitig** die äußeren Kühlerverkleidungen wieder am Kühler an. Ziehen Sie die Original-Schraube (Orig.) nach Fahrzeugherstellervorgaben an.

Reattach the outer radiator fairings on **both sides** of the radiator. Tighten the original screws with the manufacturers' specified torque

Orig. 



OEM

**PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE**

**⚠ HINWEIS:** Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**

**⚠ NOTICE:** Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.